

MANUALE TECNICO

- CTA 3 B NEW -

Comunicatore Telefonico  
PSTN Bidirezionale

Questo prodotto è conforme ai  
requisiti essenziali delle direttive:

Bozza 743 del 09/03/93

CEI 103,5 Ed 90

CEI 103,1 Ed 92

APPROVAZIONE MINISTERO P.T.

EN 50136-1-3 GRADE II - CLASS II

Livello di accesso 3

(Sistema accessibile da un tecnico installatore)



## Note per una corretta installazione

- All'atto dell'alimentazione il display visualizza la parola "ON". Durante il funzionamento il display darà un segnale tramite il punto decimale (lampeggiante in modalità di pronto e fisso in modalità di programmazione).
- Per entrare in fase di programmazione bisogna digitare il Pin a 5 cifre (00000 Default) vedi pag.05
- Alla fine di ogni procedura di programmazione udirete una voce di corretta o errata procedura.
- Solo il numero telefonico programmato in prima posizione può bloccare le chiamate premendo il tasto 2, i restanti numeri possono solo escludersi.
- Bisogna programmare almeno un numero telefonico per ascoltare la funzione DUMPING.
- L'ingresso "BL" vedi pag.09 permette di interrompere le chiamate con un comando impulsivo (positivo da 5 o 12 Volt o Negativo).

## Parametri di Default

- Pin 00000
- Cicli di chiamate 3
- Ripetizione messaggio 6
- Nessun numero telefonico in memoria
- Nessun messaggio registrato

## INDICE

|  |           |
|--|-----------|
| Caratteristiche Principali / Tecniche                  | pag 02    |
| Vista anteriore  | pag 03    |
| Come Interrompere / Escludersi dalle chiamate in corso | pag 04    |
| Come attivare il Microfono per l'ascolto ambientale    | pag 07    |
| Schema di collegamento                                 | pag 08-09 |
| Come recuperare i parametri di Default                 | pag 17    |
| Come visualizzare i parametri programmati (dumping)    | pag 17    |
| <i>In Modalità di Programmazione</i>                   |           |
| Come entrare nella fase di programmazione              | pag 05    |
| Come uscire dalla fase di programmazione               | pag 06    |
| Come programmare un numero telefonico                  | pag 07    |
| Come inserire una pausa                                | pag 10    |
| Come programmare il numero dei cicli di chiamata       | pag 11    |
| Come cancellare un numero telefonico                   | pag 11    |
| Come registrare il messaggio vocale                    | pag 12    |
| Come programmare il numero di ripetizione messaggio    | pag 13    |
| Come cambiare il Pin                                   | pag 14    |
| <i>In Modalità Pronto</i>                              |           |
| Come visualizzare un numero telefonico                 | pag 15    |
| Come visualizzare il numero dei cicli di chiamata      | pag 15    |
| Come ascoltare il messaggio vocale                     | pag 16    |
| Come visualizzare il numero di ripetizione messaggio   | pag 16    |

## CARATTERISTICHE PRINCIPALI


- ° Comunicatore telefonico PSTN monocanale.
- ° Un canale di allarme N.A..
- ° 9 numeri telefonici per chiamata d'allarme "max 16 cifre".
- ° Consente di Interrompere / Escludersi dalle chiamate in corso.
- ° Microfono di serie per l'ascolto ambientale attivabile da remoto "solo con allarme in corso".
- ° Messaggio e numeri telefonici su eprom non volatile.
- ° Modalità di invio numeri telefonici, a toni (DTMF), per intervento rapido.
- ° Inserimento PAUSA.
- ° Un messaggio Vocale max 15" liberamente programmabile.
- ° Possibilità di ascoltare il messaggio vocale registrato, attraverso l'altoparlante interno di serie.
- ° Segnalazione di vitalità del sistema.
- ° Ingresso comando di blocco chiamate.
- ° Impostazione dei cicli di chiamate.
- ° Impostazione del numero ripetizione messaggi.
- ° Possibilità di ascoltare il contenuto della memoria: numeri telefonici, cicli di chiamata, ripetizione messaggio.
- ° Scaricatore ad alta velocità di commutazione, omologati.

## CARATTERISTICHE TECNICHE

- ° Alimentazione 12 VDC.
- ° Assorbimento 50 mA.
- ° Dimensioni: 130 x 85 x 25 mm.
- ° Switch di protezione contro l'apertura del coperchio.

## Vista anteriore

Microfono per la registrazione  
del messaggio di allarme  
e ascolto ambientale

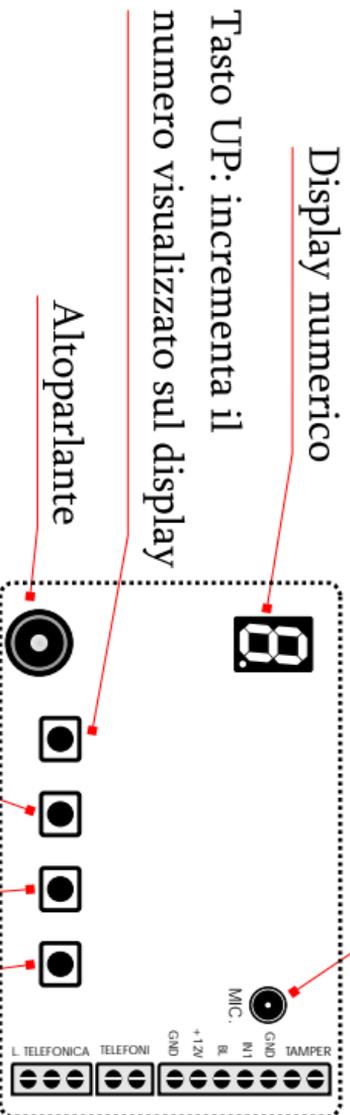

Tasto DOWN: decrementa  
il numero visualizzato sul display

Tasto cancella

Tasto di conferma

## Come attivare l'ascolto ambientale e interrompere/escludersi dalle chiamate in corso

Al momento della risposta sulla chiamata di allarme si sentirà una voce guida che indicherà le operazioni da fare:

- Premere 2 per interrompere le chiamate (solo il primo numero della lista) i restanti si escludono solo dal ciclo delle chiamate.
- Premere 4 per attivare l'ascolto ambientale (solo il primo numero della lista).

N.B. La durata dell'ascolto è di un 1 minuto, riattivabile premendo il tasto "1"

## Come entrare in fase di programmazione

Digitare il Pin a 5 cifre (00000 Default) seguito dalla lettera "P" per entrare in fase di programmazione.

### Digitare il Pin a 5 cifre

   Premere il tasto  per confermare

   Premere il tasto  per confermare

   Premere il tasto  per confermare

   Premere il tasto  per confermare

   Premere il tasto  per confermare

   Premere 2 volte il tasto  per confermare

N.B. Il punto decimale fisso sul display indicherà che il combinatore è in modalità di Programmazione.

## Come uscire dalla fase di programmazione

Digitare il Pin a 5 cifre (00000 Default) seguito dalla lettera "P" per uscire dalla fase di programmazione.

### Digitare il Pin a 5 cifre

   Premere il tasto  per confermare

   Premere il tasto  per confermare

   Premere il tasto  per confermare

   Premere il tasto  per confermare

   Premere il tasto  per confermare

   Premere 2 volte il tasto  per confermare

N.B. Il punto decimale lampeggiante sul display indicherà che il combinatore è in modalità Pronto.

# Come programmare un numero telefonico

 Portare il combinatore in fase di programmazione

Es. Programmare il numero telefonico "02 85547"

## Selezionare il numero telefonico

   Premere il tasto  per confermare

   Premere il tasto  per confermare

   Premere il tasto  per confermare

   Premere il tasto  per confermare

   Premere il tasto  per confermare

   Premere il tasto  per confermare

   Premere il tasto  per confermare



## Selezionare la posizione




   Premere 2 volte il tasto  per confermare

 = posizione del numero telefonico (da 1 a 9)

# CTA 3 B

\*L'ingresso "BL" vedi permette di interrompere le chiamate con un comando impulsivo (positivo da 5 o 12 Volt o Negativo).

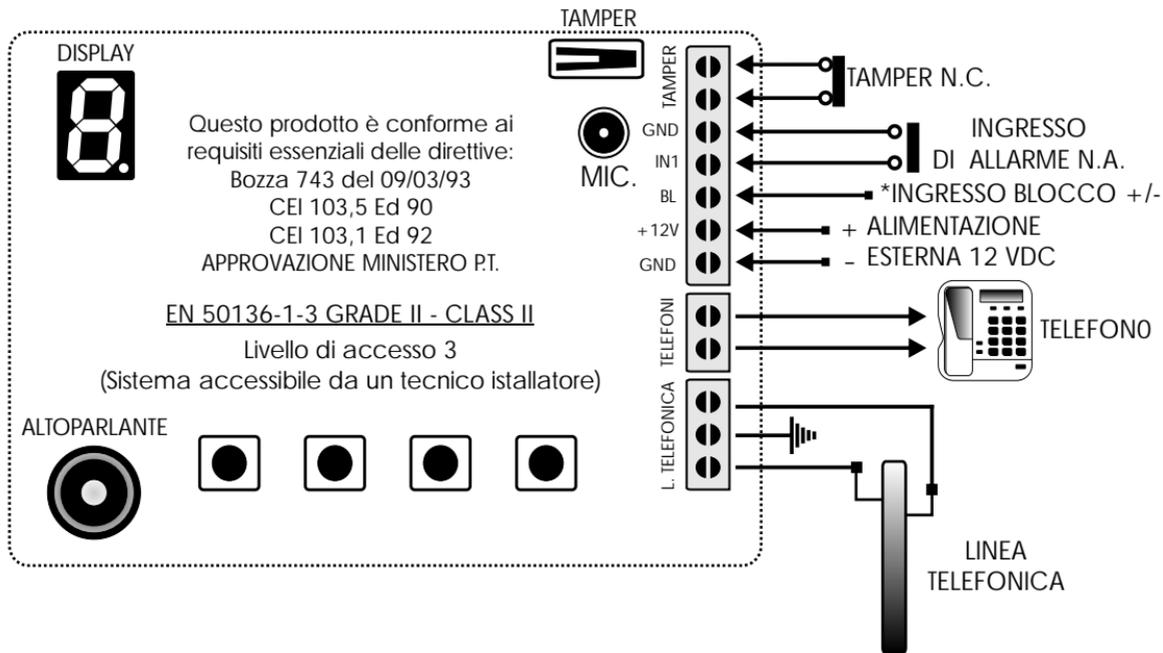

## Come inserire una pausa

**!** Portare il combinatore in fase di programmazione

Es. Inserire una pausa di 2" per accedere alla prima linea libera del centralino

### Selezionare

 Premere il tasto  per confermare  
 = per accedere alla prima linea libera del centralino

### Inserimento pausa di 2"

 Premere il tasto  per confermare  
- = codice funzione  
N.B. ogni inserimento della lettera "-" corrisponde a 2"

### Selezionare il numero telefonico

 Premere il tasto  per confermare  
 Premere il tasto  per confermare  
 Premere il tasto  per confermare  
 Premere il tasto  per confermare  
 Premere il tasto  per confermare

### Selezionare la posizione

 Premere 2 volte il tasto  per confermare  
! = posizione del numero telefonico (da 1 a 9)

## Come programmare il numero di cicli di chiamata

---

 Portare il combinatore in fase di programmazione

---

Es. Programmare "2" cicli di chiamate.

### Selezionare:

   Premere il tasto  per confermare  
2 = numero di ripetizione cicli di chiamata (da 1 a 9)



   Premere 2 volte il tasto  per confermare  
H = codice funzione

N.B. Il combinatore ha una programmazione di fabbrica di 3 cicli di chiamata.

## Come cancellare un numero telefonico

---

 Portare il combinatore in fase di programmazione

---

Es. Cancellare il numero telefonico in 1° posizione

### Selezionare:

   Premere 2 volte il tasto  per confermare  
1 = posizione del numero telefonico (da 1 a 9)

## Come registrare il messaggio vocale

 Portare il combinatore in fase di programmazione

### Selezionare:


   Premere 2 volte il tasto  per confermare

 = codice funzione

### Il display visualizzerà:

 = inizio registrazione messaggio (max 15")

N.B. Il tempo di registrazione del messaggio è di 15".

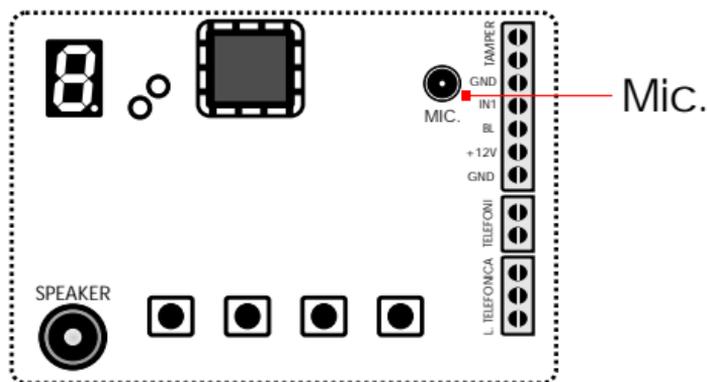

## Come programmare il numero di ripetizione messaggio

 Portare il combinatore in fase di programmazione

Es. Programmare "2" volte la ripetizione messaggio

### Selezionare:

   Premere il tasto  <sup>E</sup> per confermare

2 = numero di ripetizione messaggio (da 1 a 9)



   Premere 2 volte il tasto  <sup>E</sup> per confermare

 = codice funzione

N.B. Il combinatore ha una programmazione di fabbrica di 6 ripetizioni di messaggio.

## Come cambiare il vecchio Pin

---

 Portare il combinatore in fase di programmazione

---

Digitare il nuovo Pin seguito dalla lettera "F", esempio:

### Digitare il nuovo Pin a 5 cifre

   Premere il tasto  E per confermare

   Premere il tasto  E per confermare

   Premere il tasto  E per confermare

   Premere il tasto  E per confermare

   Premere il tasto  E per confermare

   Premere 2 volte il tasto  E per confermare

## Come visualizzare un numero telefonico

---

 Portare il combinatore in modalità pronto

---

Es. Visualizzare il numero telefonico in 1° posizione

Selezionare:

   Premere 2 volte il tasto  per confermare

 = posizione del numero telefonico (da 1 a 9)

Il display visualizzerà:

**0285547**

Numero telefonico

## Come visualizzare il numero dei cicli di chiamata

---

 Portare il combinatore in modalità pronto

---

Selezionare:

   Premere 2 volte il tasto  per confermare

 = codice funzione

Il display visualizzerà il numero (da 1 a 9) di ripetizione messaggio.

## Come ascoltare il messaggio vocale

---

 Portare il combinatore in modalità pronto

---

### Selezionare:

   Premere 2 volte il tasto  per confermare

 = codice funzione

L'altoparlante interno riprodurrà l'ascolto del messaggio registrato.

## Come visualizzare il numero di ripetizione messaggio

---

 Portare il combinatore in modalità pronto

---

### Selezionare:

   Premere 2 volte il tasto  per confermare

 = codice funzione

Il display visualizzerà il numero (da 1 a 9) di ripetizione messaggio.

## Come visualizzare i parametri programmati (dumping)



Portare il combinatore in modalità pronto

### Selezionare:



Premere 2 volte il tasto **E** per confermare

**d** = codice funzione

Una voce vi farà ascoltare in sequenza:

- i numeri di telefono
- il numero dei cicli di chiamata
- il numero di ripetizione messaggio

## Come recuperare i parametri di Default

Per recuperare i parametri di default, bisogna alimentare il combinatore, tenendo premuto contemporaneamente per circa 10" i seguenti tasti:



ed attendere che sul display scompaia la lettera



| <b>Numero telefonico</b> | <b>Posizione</b> |
|--------------------------|------------------|
|                          | <b>1</b>         |
|                          | <b>2</b>         |
|                          | <b>3</b>         |
|                          | <b>4</b>         |
|                          | <b>5</b>         |
|                          | <b>6</b>         |
|                          | <b>7</b>         |
|                          | <b>8</b>         |
|                          | <b>9</b>         |

| NOME INSTALLATORE | DITTA INSTALLATRICE |
|-------------------|---------------------|
|                   |                     |

|                       |  |
|-----------------------|--|
| DATA DI INSTALLAZIONE |  |
| SCADENZA GARANZIA     |  |
| COLLAUDO              |  |

#### MODULO RIEPILOGO ASSISTENZE TECNICHE EFFETTUATE

|              |  |  |  |  |  |
|--------------|--|--|--|--|--|
| DATA         |  |  |  |  |  |
| MANUTENZIONE |  |  |  |  |  |
| TECNICO      |  |  |  |  |  |